


# 入门指南

在使用本产品前，请先阅读本指南。  
阅读完后，请妥善保管本指南以备将来参考。




# 打开本机的包装

除去本机上的所有包装带和包装材料。

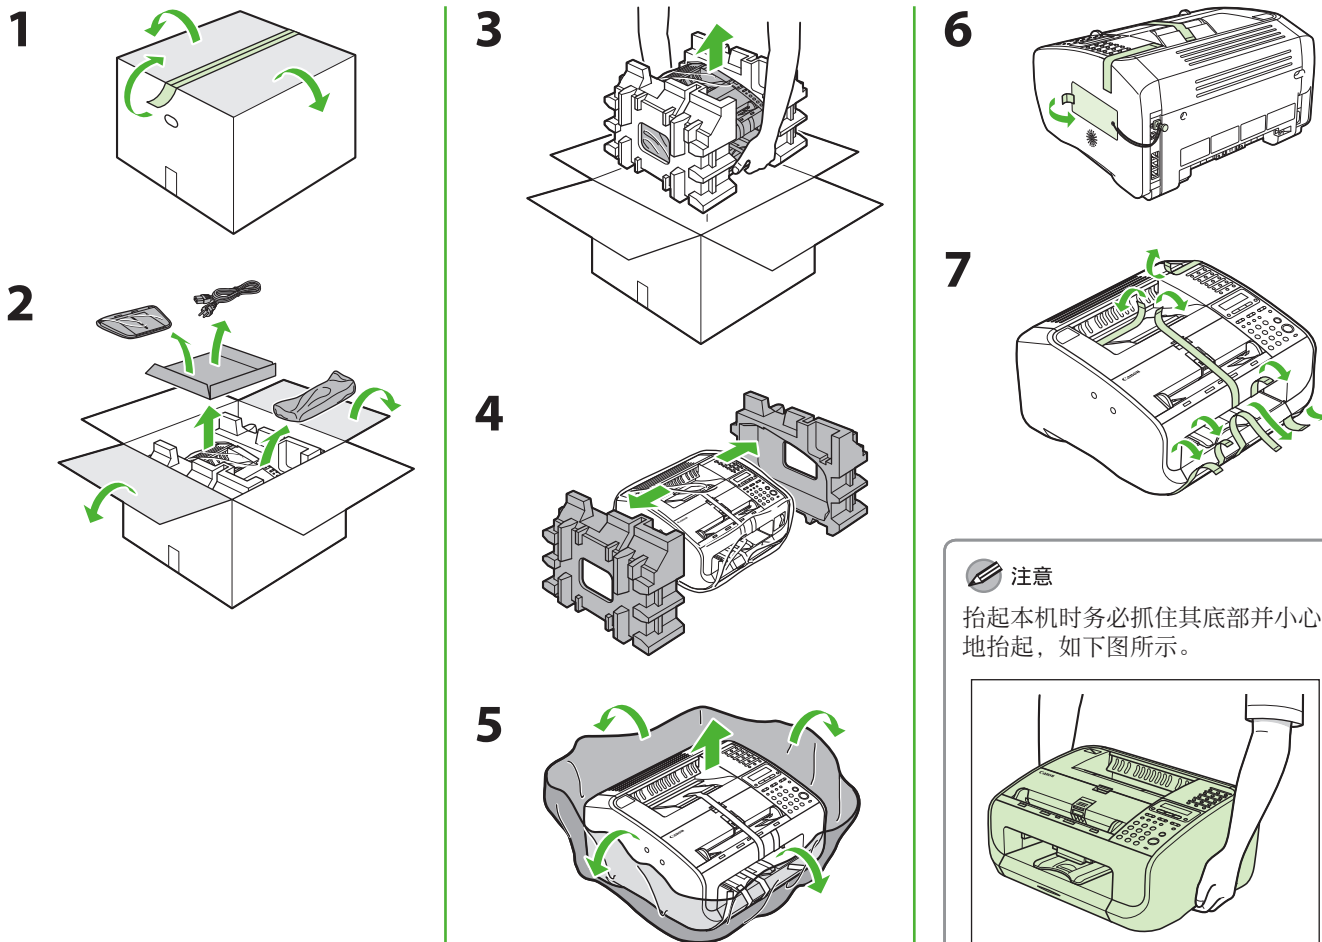

## 注意

抬起本机时务必抓住其底部并小心地抬起，如下图所示。

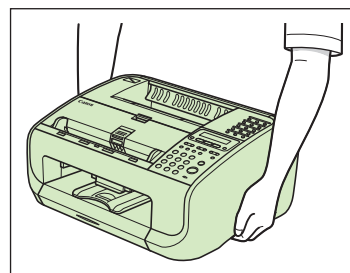

FAX-L160 型号在本手册中用作插图讲解目的。


如果 FAX-L160 和 FAX-L140 之间有任何差异，则这些差异会在文字中清晰指示出来，例如“仅对 FAX-L160”。

# 目录

本机提供的功能.....	2
在本机上找到您想要使用的功能.....	3
安装本机.....	4
下列装备都齐了吗? .....	4
本机的说明书 .....	4
安装墨盒 .....	5
装入纸张 .....	7
连接电源线 .....	9
设定日期和时间 .....	10
在传真设定之前.....	11
连接电话线 .....	11
安装电话听筒 .....	12
必须使用脉冲拨号时 .....	13
设定本机用于发送传真.....	14
输入信息 .....	14
登记发件人信息 .....	15
信息输入指南 .....	15
设定本机用于接收传真.....	16
选择适合您需要的接收模式 .....	16
设定接收模式 .....	16
关于接收模式 .....	17
与计算机配合使用时的软件设定（仅对 FAX-L160） .....	18
USB 连接 .....	18
关于打印机驱动程序 .....	18
安装步骤 .....	19
检查安装 .....	21
附录.....	22
卸载步骤（仅对 FAX-L160） .....	22
卸载 UFR II LT 驱动程序 .....	22
使用在线帮助（仅对 FAX-L160） .....	23
规格 .....	24


# 本机提供的功能

您可以使用 FAX-L160/L140 的以下功能。

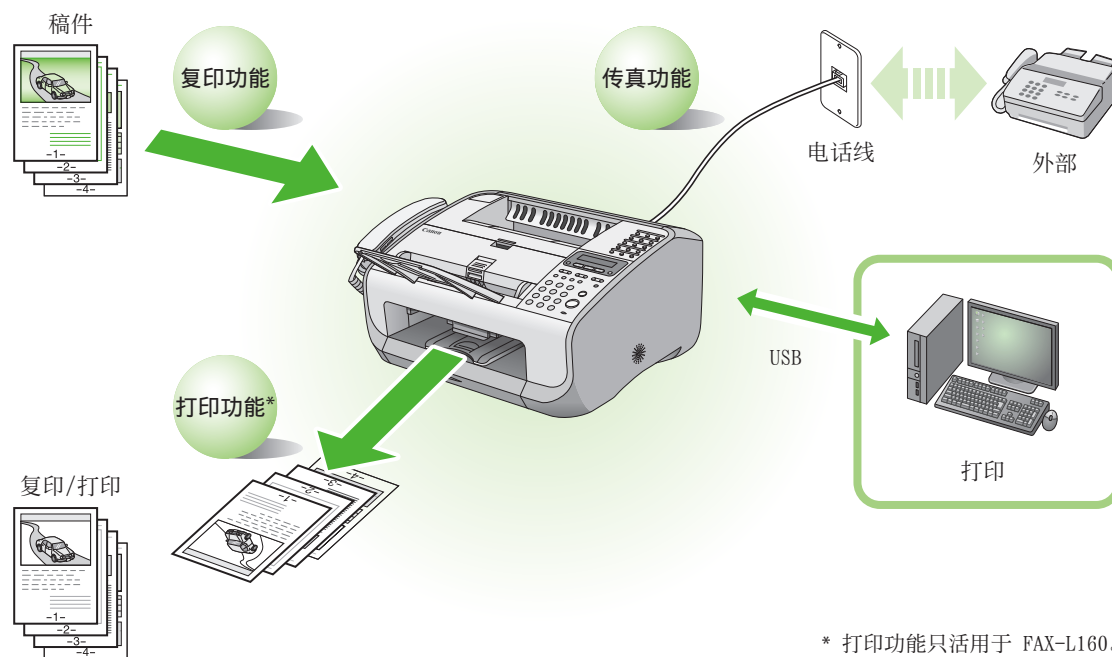

# 在本机上找到您想要使用的功能


若要使用各功能（传真、复印、打印机），请按照以下流程表进行设定。  
例如，当仅使用复印功能时，请按照“必要的设定”操作。当使用复印和传真这两种功能时，请按照“必要的设定”及“传真设定”操作。

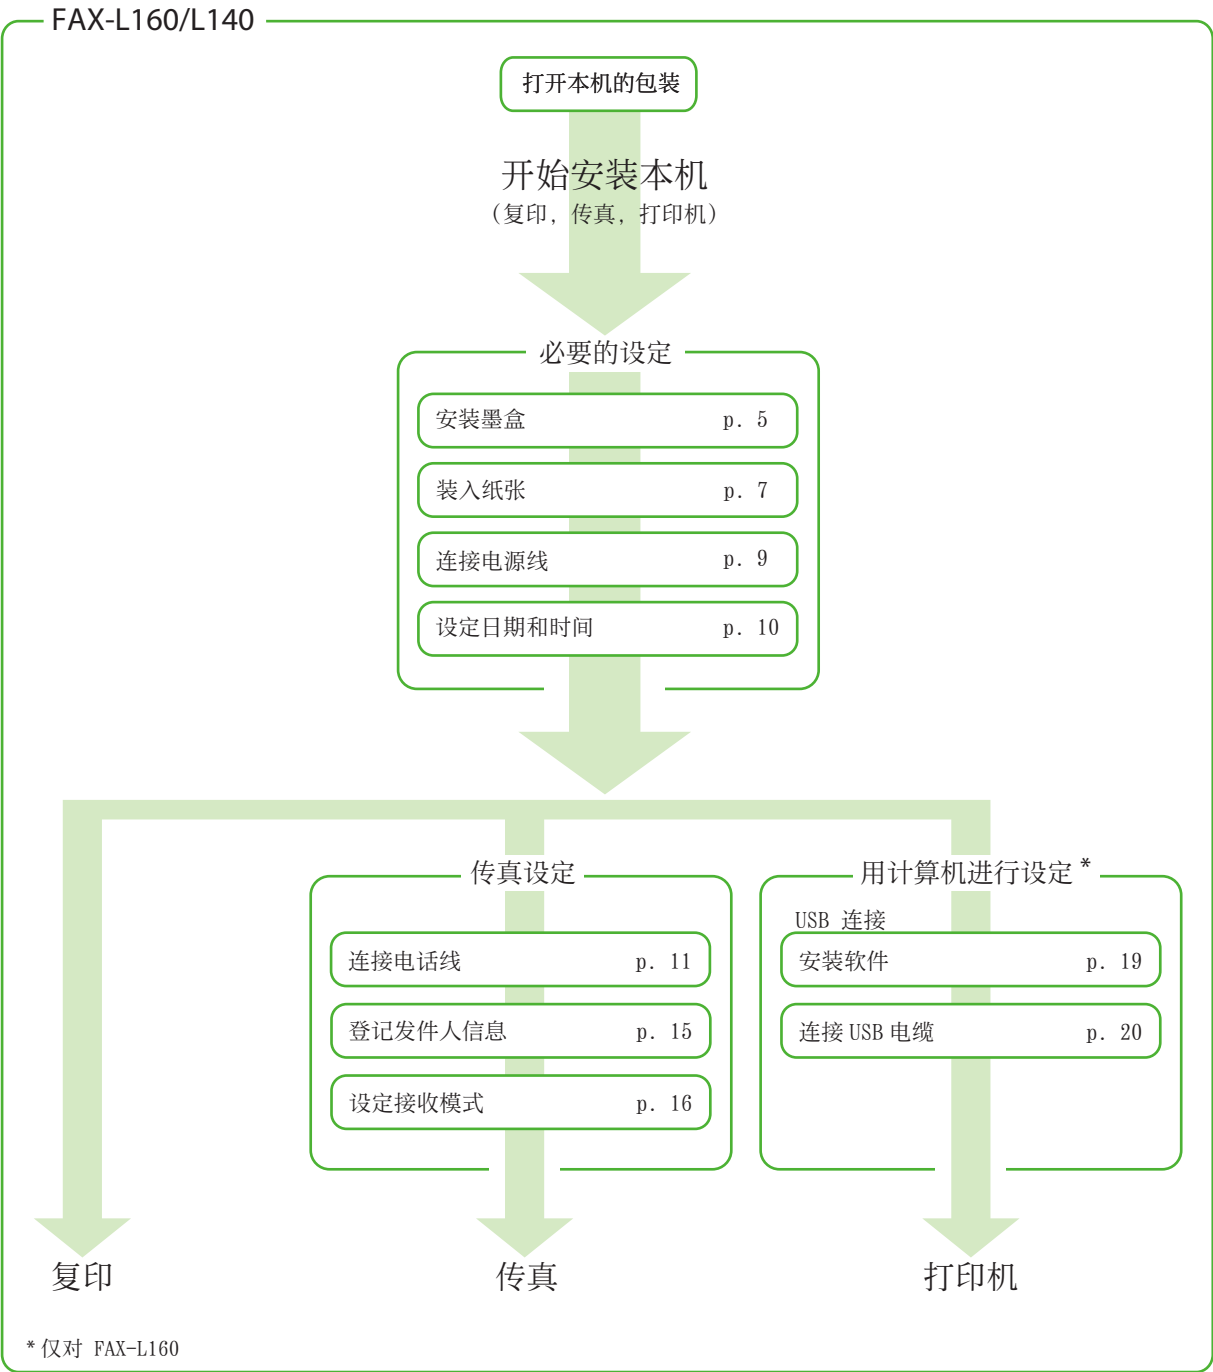


视购买本机的国家而定，有些默认值可能会有所不同，而且有些设定可能会无效。

# 安装本机


## 下列装备都齐了吗？

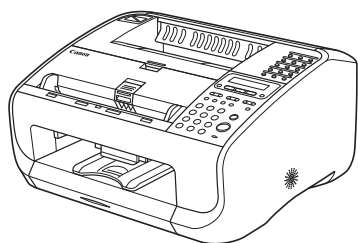

● 本机

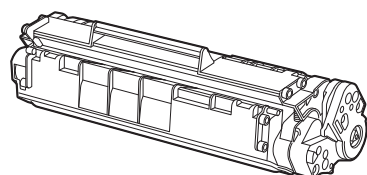


● 墨盒

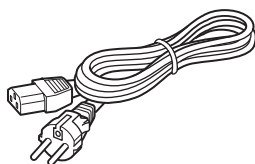


● 电源线




● 电话线

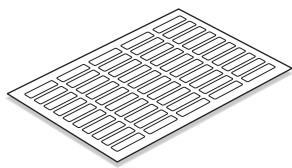


● 通讯录标签

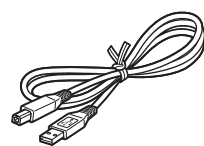

● USB 电缆（仅对 FAX-L160）

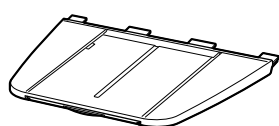


● 稿件输送盘

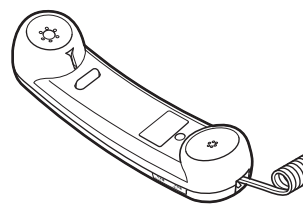

● 电话听筒




● 电话听筒托架

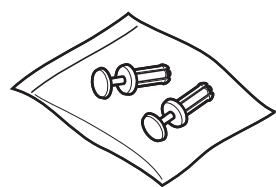

● 带销塞子

- 入门指南（本文档）
- 参考指南
- 用户软件光盘（仅对 FAX-L160）

### 本机的说明书

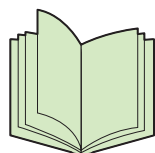


● 入门指南（本文档）：机器设定和软件安装



● 参考指南：总体操作功能


## 安装墨盒

- 1** 从保护袋中取出墨盒。

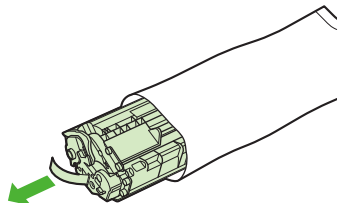


小心


请勿打开感光鼓保护盖 (A)。

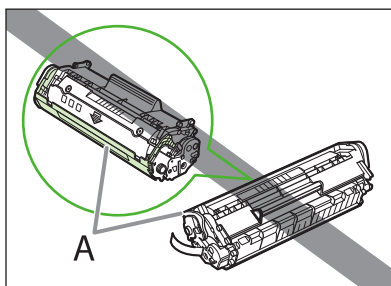

- 2** 轻轻摇晃墨盒几次以使内部的墨粉均匀分布。

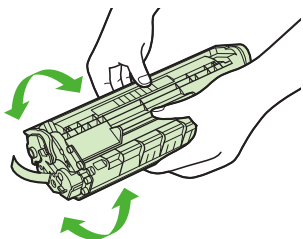

- 3** 将墨盒放置于平坦表面，然后将封条完全拉出。

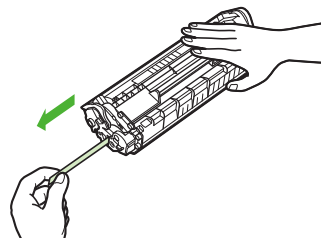


注意

请勿斜向拉出封条。




小心


- 如果墨粉附着在拉出的封条上，请小心勿让双手或衣服因粘到墨粉而弄脏。
- 如果您的双手或衣服因粘到墨粉而弄脏，请立刻用冷水清洗。请勿使用热水。否则，墨粉可能会永久附着。

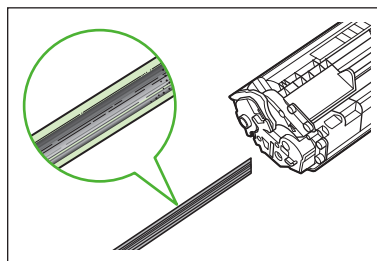


- 4** 通过槽口 (A) 打开墨盒盖。

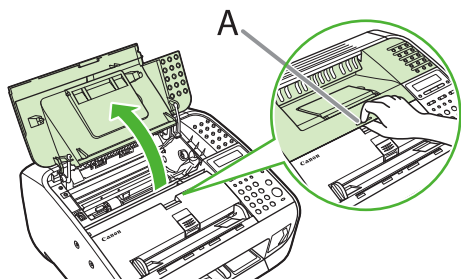


- 5** 握住手柄 (A) 拿起墨盒。

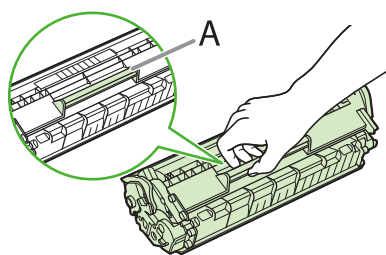


- 6** 墨盒上的箭头 (A) 应背向您并且指向下方。

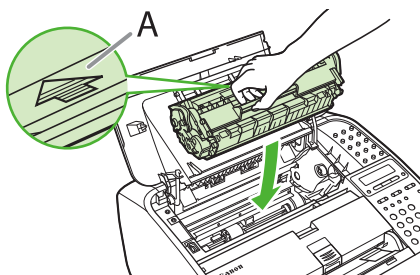


- 7** 插入墨盒，使得墨盒左侧上的导向件 (A) 插入本机内部的槽，然后将导向件与槽平行向下滑。

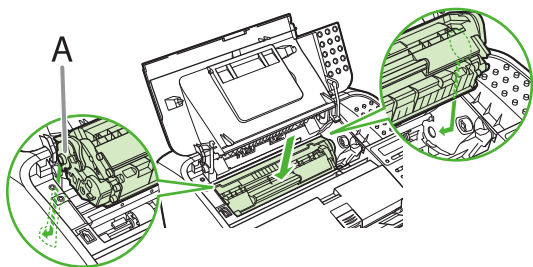

- 8** 推入墨盒，确保墨盒正确装入本机。

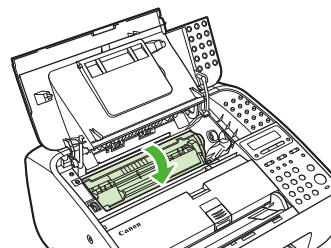


- 9** 关上墨盒盖。

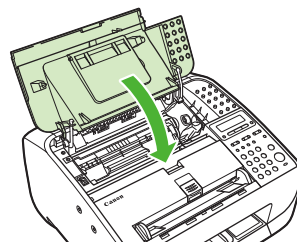

**⚠ 小心**  
当心手指被夹住。


- 10** 打开出纸盘 (A) 和延伸板 (B)。

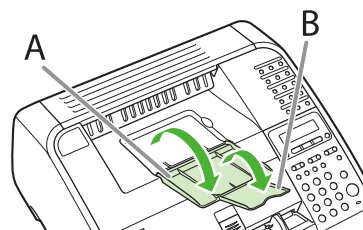



## 装入纸张


- 1** 抬起纸叠盖并将其完全拉出。

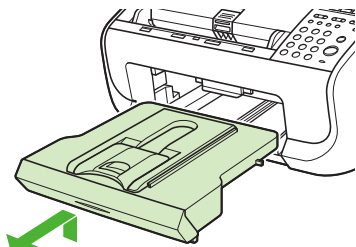


注意

务必确保盖子的后端不会夹住前纸张导板。


- 2** 夹紧并滑动侧纸张导板使其符合纸张尺寸。

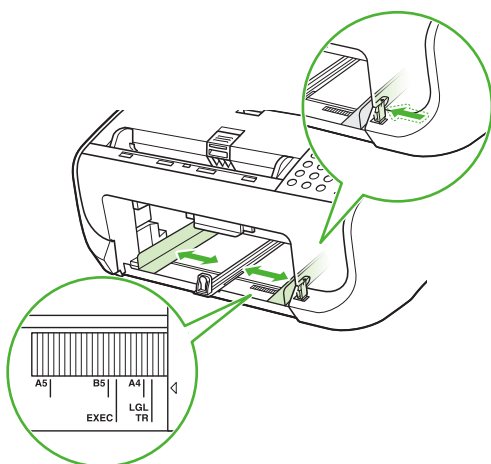


- 3** 将纸张导轨完全拉出。

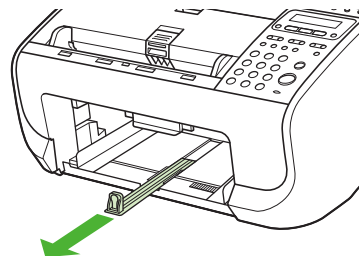

- 4** 翻松纸叠并对齐边缘。

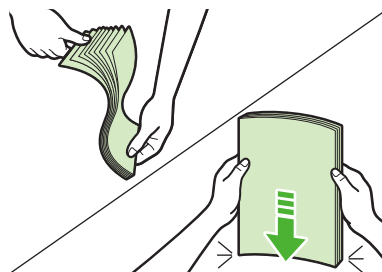


- 5** 将打印面朝上插入纸叠。

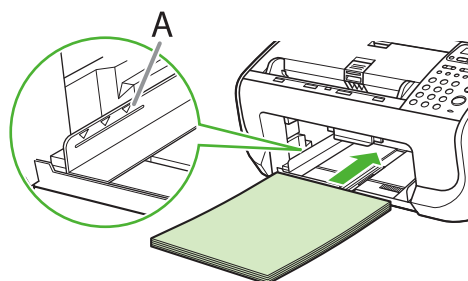

注意


务必确保纸叠高度不超过限制标记 (A)。

## 6 将纸张导轨推回至纸张前边缘。

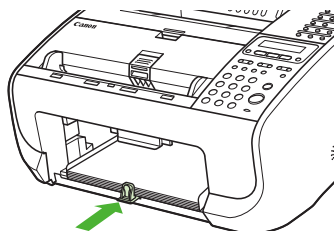


### 注意

- 如果装入短于 A4 的纸张，则收紧并滑动前纸张导板 (A)，使之适合纸张尺寸。
- 如果装入 A4 以外的其它纸张，请务必在本机上设定正确的纸张尺寸。（请参阅参考指南中的第 2 章“文档和纸张”。）

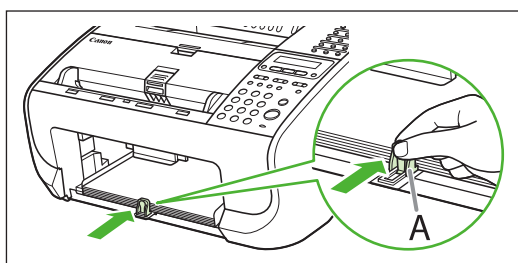


## 7 插入纸叠盖。

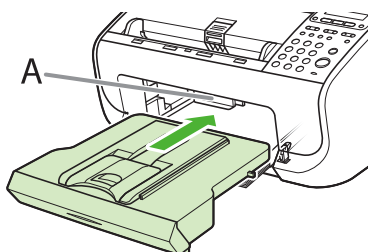

### 注意

务必确保盖子的后端不会夹住和降低扫描台 (A)。


## 8 拉出稿件输出盘 (A) 和延伸板 (B)。

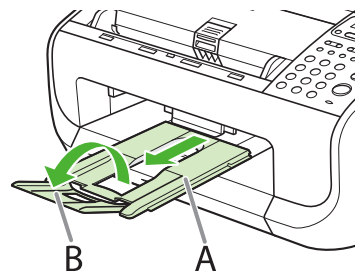

### 小心


在没有延伸稿件输出盘之前，请勿打开或关闭稿件输出盘延伸板。

## 9 装上输稿盘。

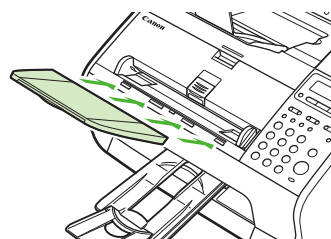


### 注意

如果您装载的稿件从输稿器上掉落下来，则拉出输稿盘延伸板。

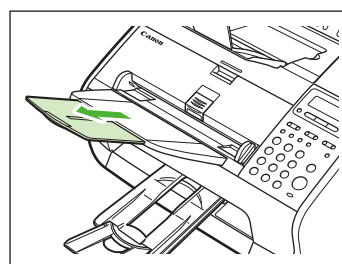

## 连接电源线

- 1 将电源线连接到本机背面的后插座中以及墙壁插座中。

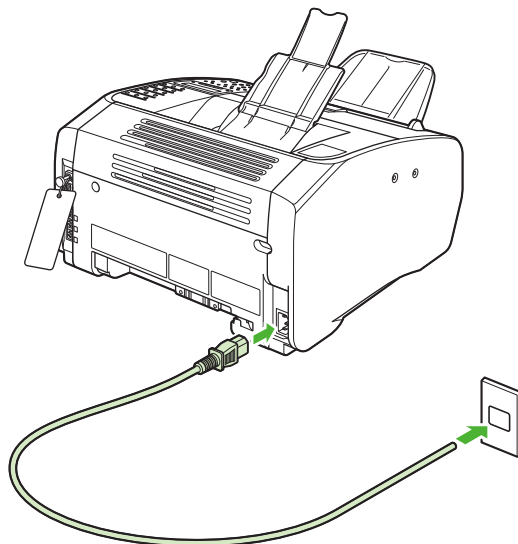

- 2 本机进入待机模式。

例

30/06 2007 SAT 15:50
仅传真 标准

### 下列情况下该怎么办 ...

- **LCD 显示屏关闭:**  
在设定本机的过程中, 本机可能会进入睡眠模式。按 [节能] 使本机电源重新打开, 然后继续设定。
- **<关闭盖板/墨粉盒盖板> 显示时:**  
确保墨粉盖和扫描台正确关闭。(请参阅第 5 页上的“安装墨盒”。)
- **<重新放置纸张/重新放置墨粉> 显示时:**  
检查墨盒的安装与纸张的放置。(请参阅第 5 页上的“安装墨盒”和第 7 页上的“装入纸张”。)

#### 警告


本产品会产生少量电磁波。如果您使用心脏起搏器并且感觉不舒服, 请离开本机并就医。

#### 注意

- 如果装入了 A4 以外的其它纸张, 请务必在本机上设定正确的纸张尺寸。(请参阅参考指南中的第 2 章“文档和纸张”。)
- 如果从本机上拔下电源线, 则储存在内存中的所有数据(包括已接收的传真稿件在内)都将被删除。
- 在雷雨期间, 请从电源插座拔下电源线。(请注意, 拔下本机的电源线后, 储存在本机内存中的已接收稿件可能会丢失。)
- 每次拔下本机电源线后, 请至少等待五秒钟, 然后再重新将其插上。
- 请勿将本机连接到不间断电源(UPS)上。

# 设定日期和时间

使用本机之前，必须设定当前日期和时间。当前日期和时间设定在需要用到日期和时间的功能中作为标准定时器设定。

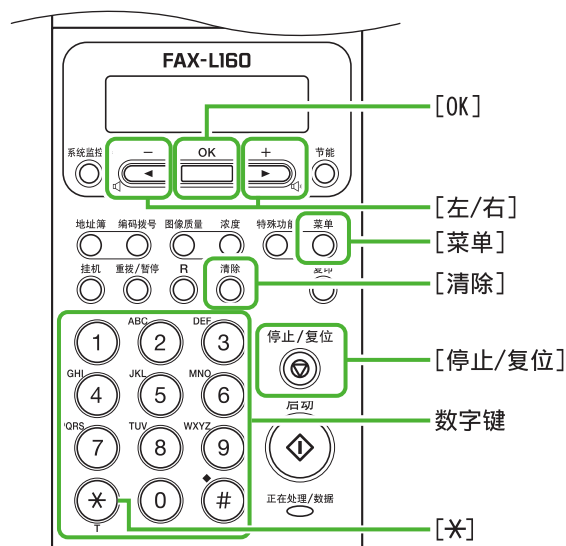

- 输入信息
  - 数字键：输入数字。
  - [◀] 或 [▶]：移动光标位置。
  - [OK]：确定输入。

- 1 按 [菜单]。
- 2 按 [◀] 或 [▶] 选择 <8 定时器设置>，然后按 [OK]。
- 3 按 [◀] 或 [▶] 选择 <1 日期和时间设置>，然后按 [OK]。
- 4 用数字键输入时间（以 24 小时/军用时间格式）和日期（日/月/年），然后按 [OK]。

例

日期和时间设置			
15:50	31	12	'07

**注意**

如果不小心输入了不正确的数字，请按 [◀] 或 [▶]，将光标移到需要修正的数字处并覆盖该字符。

- 5 按 [停止/复位] 返回待机模式。

**注意**

- 可以在 <2 日期类型选择> 中选择以下三种日期格式之一。

- <DD/MM YYYY>
- <YYYY MM/DD>
- <MM/DD/YYYY>


## 下列情况下该怎么办 ...

- LCD 显示屏关闭：  
在设定本机的过程中，本机可能会进入睡眠模式。按 [节能] 使本机电源重新打开，然后继续设定。


# 在传真设定之前

## 连接电话线


- 将随机附送的电话线连接至本机背面的电话线插孔（A）和墙壁插孔。

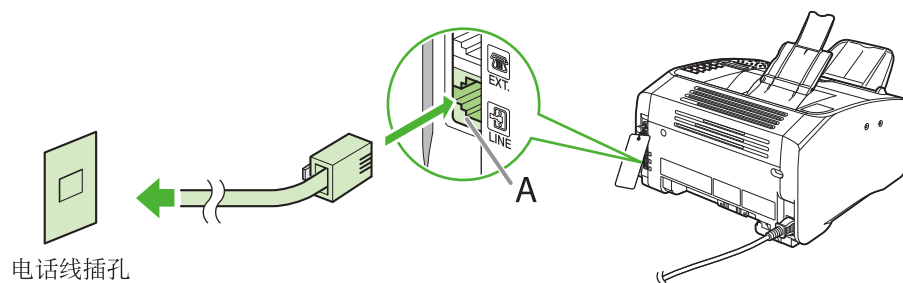

- 如果想要连接外接电话机或带有内置应答设备的电话机，请将其连接到本机背面的外接设备插孔（B）。

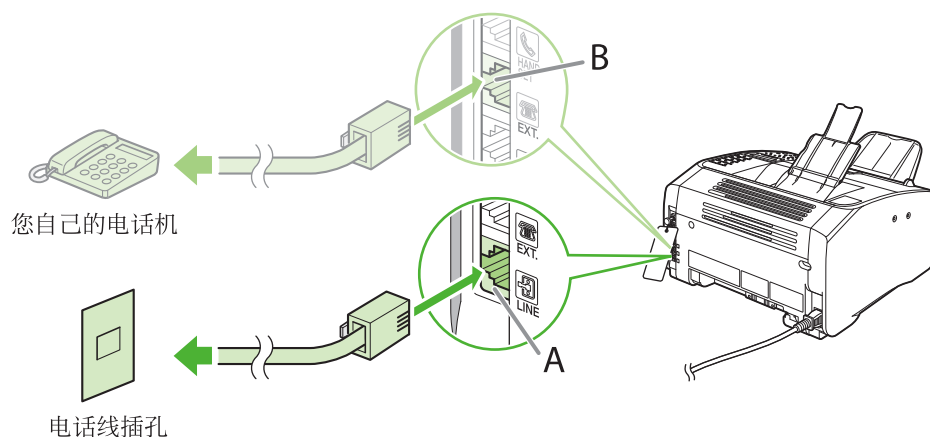

- 如果想要连接电话听筒，请将电话线连接到本机背面的电话听筒插孔（C）中。

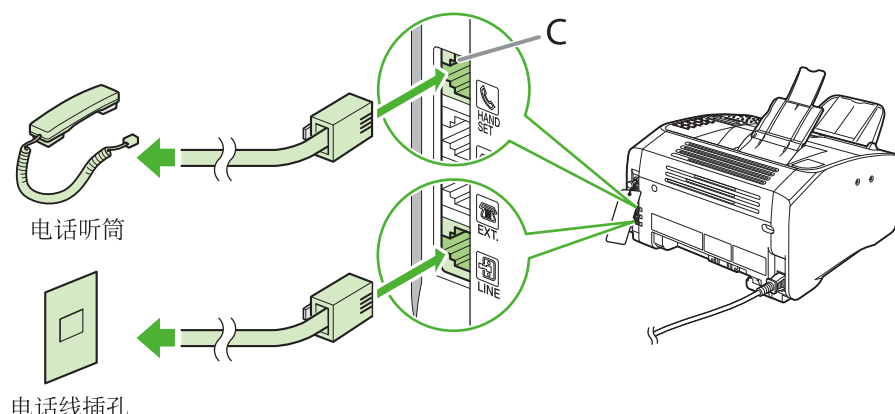


注意

外接电话和电话听筒均可一起连接。


## 安装电话听筒

1

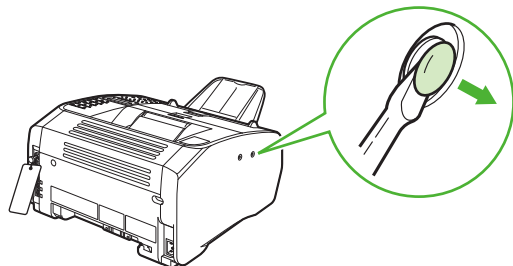

用一把螺丝刀拆下本机左侧的孔盖。

2

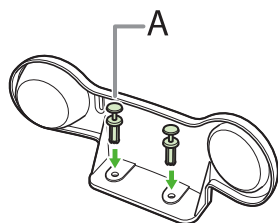


将带销塞子 (A) 插入电话听筒托架上的安装孔中。



注意


此时勿将销子完全插入塞子中。

3

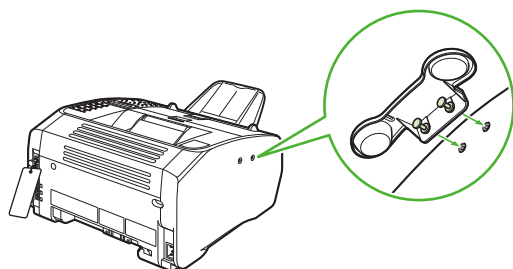


将塞子 (与托架一起) 插入本机上的安装孔。

4

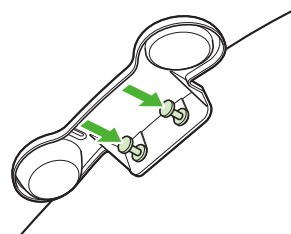


小心地将销子完全压入塞子中。

5

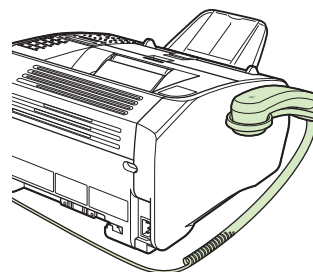

将电话听筒放到托架上。

6

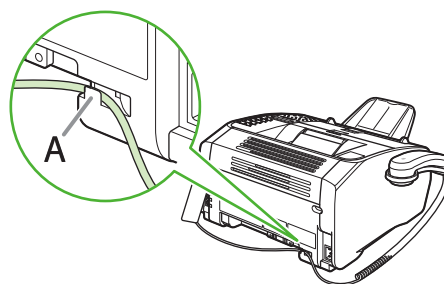

将电话听筒电缆挂到本机背面的固定器 (A) 上以保持松弛。



注意

如果使用电话听筒或外接电话, 请务必将传真接收模式设定为 <FaxTel> 或 <手动>。关于如何设定接收模式的说明, 请参阅第 16 页上的“设定接收模式”。

### 必须使用脉冲拨号时

默认设定下，本机上的电话线类型被设定为 <按键提示音>。当使用按键拨号时，请跳过以下步骤。

当使用脉冲拨号时，请遵照以下步骤操作，将本机上的电话线类型设定改为 <脉冲>。


如果您不知道所使用的电话线类型，请联系本地电信局。

- 1** 按 [菜单]。
- 2** 按 [◀] 或 [▶] 选择 <5 传真设置>，然后按 [OK]。
- 3** 按 [◀] 或 [▶] 选择 <2 用户设置>，然后按 [OK]。
- 4** 按 [◀] 或 [▶] 选择 <4 电话线路类型>，然后按 [OK]。
- 5** 按 [◀] 或 [▶] 选择电话类型，然后按 [OK]。  
    <按键提示音>： 按键拨号（默认）  
    <脉冲>：       脉冲拨号
- 6** 按 [停止/复位] 返回待机模式。

# 设定本机用于发送传真

## 输入信息

请使用下列按键在本机中输入信息。

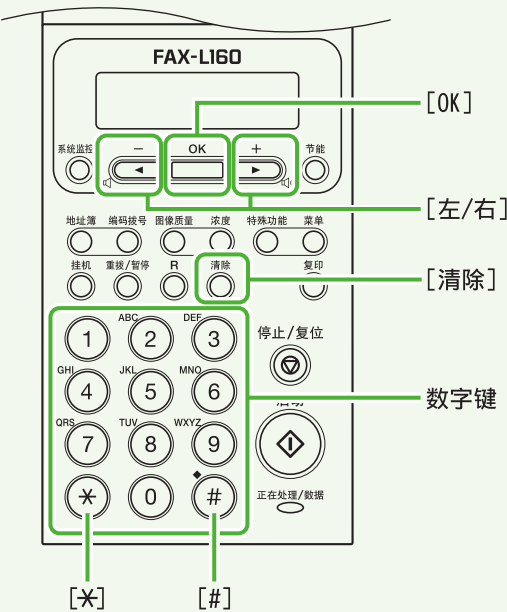

您可以在各输入模式中输入下列字符：

Ⓢ	→[A]	[1]
①	@.-_/_	1
②	ABCabc	2
③	DEFdef	3
④	GHIghi	4
⑤	JKLjkl	5
⑥	MNOmno	6
⑦	PQRSpqrs	7
⑧	TUVtuv	8
⑨	WXYZwxyz	9
⑩	0	
Ⓢ	(空格) - . * # ! " , ; : ^ ` _ = /   ' ? \$ @ % & + ( ) [ ] { } < >	#

- 用数字键输入字符。  
反复按数字键，直至需要的字符出现。
- 按 [#] 输入符号。
- 按 [\*] 在下列输入模式间切换：
  - [A]：字母模式
  - [1]：数字模式
- 按 [◀] 或 [▶] 移动光标位置。
- 按 [清除] 删除光标位置处的字符。持续按住 [清除] 可删除整个输入内容。




# 登记发件人信息

发送稿件之前，您必须在本机上登记传真号码、设备名称及当前日期和时间。

## 信息输入指南

您在本机中登记的发件人信息会出现在收件人收到的每页稿件的页眉中。

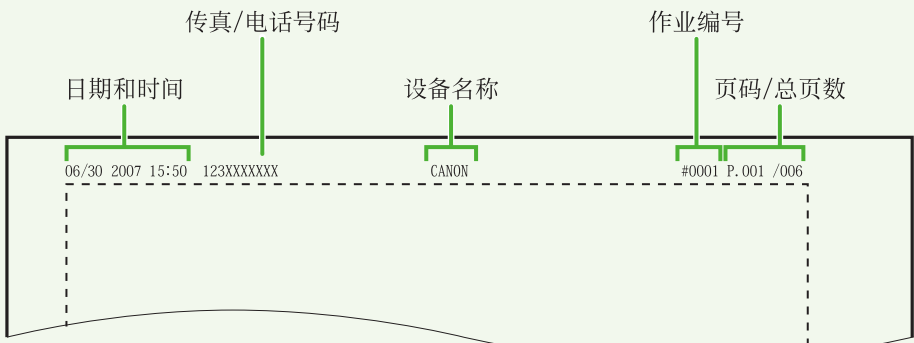

- 1 按 [菜单]。
- 2 按 [◀] 或 [▶] 选择 <5 传真设置>，然后按 [OK]。
- 3 按 [◀] 或 [▶] 选择 <2 用户设置>，然后按 [OK]。
- 4 按 [◀] 或 [▶] 选择 <1 单位电话号码>，然后按 [OK]。
- 5 用数字键输入传真号码（包括空格在内最多 20 位），然后按 [OK]。（关于如何输入字符的信息，请参阅第 14 页。）

例

单 位 电 话 号 码
1 2 3 X X X X X X X



注意

通过在 <1 单位电话号码> 中按 [#] 键，可输入空格、- 和 +。

- 6 按 [◀] 或 [▶] 选择 <2 用户设置>，然后按 [OK]。
- 7 按 [◀] 或 [▶] 选择 <2 单位名称>，然后按 [OK]。
- 8 用数字键输入设备名称（最多 32 个字符）（您的姓名，公司名称等），然后按 [OK]。（关于如何输入字符的信息，请参阅第 14 页。）

例

单 位 名 称	[A]
C a n o n	

- 9 按 [停止/复位] 返回待机模式。


### 下列情况下该怎么办 ...

- LCD 显示屏关闭：  
在设定本机的过程中，本机可能会进入睡眠模式。按 [节能] 使本机电源重新打开，然后继续设定。

# 设定本机用于接收传真

## 选择适合您需要的接收模式

接收模式决定本机如何对外来的传真和语音呼叫作出响应。从下图中选择最适合您的模式。详细说明，请参阅第 17 页上的“关于接收模式”。

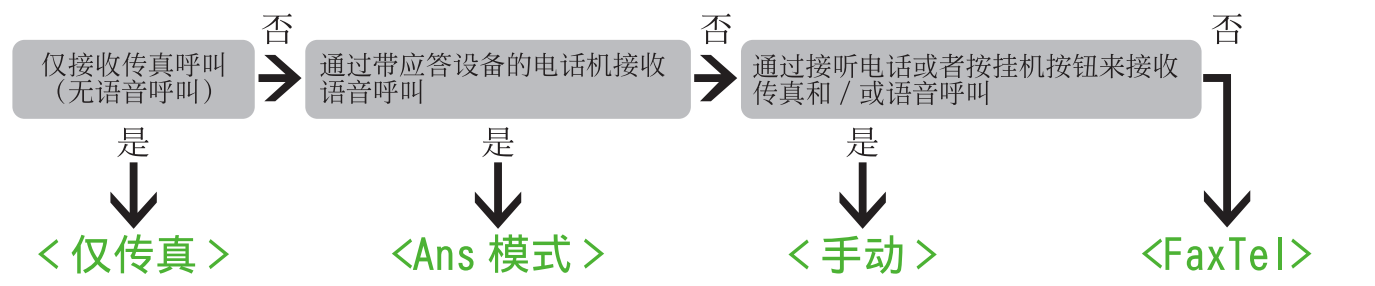

注意

- 当接收模式设定为 <手动> 并且连接到外接电话时，远程接收功能很有用。通过挑选外接电话并按两位数的远程接收 ID（默认设定为 25），可以接收传真。有关详细信息，请参阅参考指南中的第 3 章“发送和接收”。
- 带内置应答设备的电话机或应答设备必须直接连接至本机，使得 <Ans 模式> 工作。（请参阅第 11 页上的“连接电话线”。）
- 外接电话机必须连接至本机，使得 <FaxTel> 或 <手动> 工作。（请参阅第 11 页上的“连接电话线”。）
- 默认设定下，在 <1 接收模式> 中选择了 <仅传真>。如果外接电话机已连接至本机并且接收到传真或语音呼叫，则外接电话机会响铃。当外接电话机响铃时，您可应答语音呼叫。  
若要禁用来电响铃，按 [菜单] → <5 传真设置> → <4 接收设置> → <2 来电振铃>，然后选择 <关闭>。
- <Ans 模式> 不支持语音邮件问候。

## 设定接收模式

- 1 按 [菜单]。
- 2 按 [◀] 或 [▶] 选择 <5 传真设置>，然后按 [OK]。
- 3 按 [◀] 或 [▶] 选择 <1 接收模式>，然后按 [OK]。
- 4 按 [◀] 或 [▶] 选择接收模式，然后按 [OK]。

- 5 按 [停止/复位] 返回待机模式。

### 下列情况下该怎么办 ...


- LCD 显示屏关闭：  
在设定本机的过程中，本机可能会进入睡眠模式。按 [节能] 使本机电源重新打开，然后继续设定。

## 关于接收模式


### <仅传真>

自动接收传真。当仅使用传真功能时，不连接至外接电话，并且选择此模式。

- 接收到传真时  
本机自动接收传真。

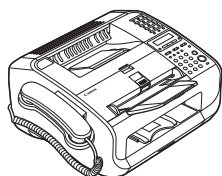


- 接收到语音呼叫时  
本机不响应。

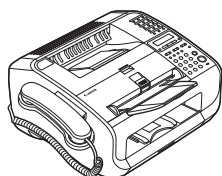


### <Ans 模式>

自动接收传真，并且将语音呼叫转接到带内置应答设备的电话机上。

- 接收到传真时  
带内置应答设备的电话机响铃，并且本机自动接收传真。

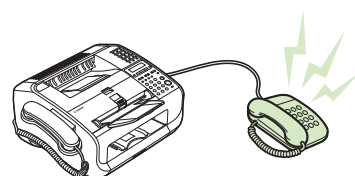


- 接收到语音呼叫时  
带内置应答设备的电话机响铃并且录制语音讯息。

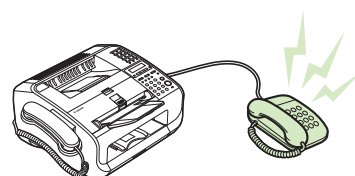


### <手动>

对每个呼叫均响铃，不论该呼叫为传真呼叫还是语音呼叫。对于传真呼叫，只能手动激活传真接收。

- 接收到传真时  
外接电话机响铃。若要接收传真，可以选择收件人并按〔启动〕键，或者按〔挂机〕键并按〔启动〕键。或者，也可以通过外接电话使用远程接收功能。

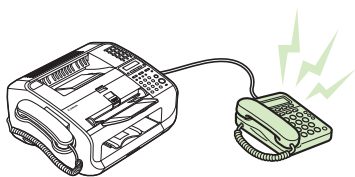


- 接收到语音呼叫时  
外接电话机响铃。应答呼叫。

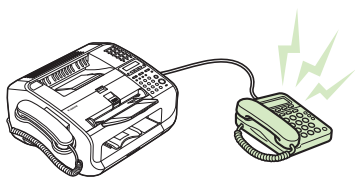


### <FaxTel>

在传真呼叫和语音呼叫之间自动切换。自动接收传真，并且本机对语音呼叫响铃。

- 接收到传真时  
本机自动接收传真。

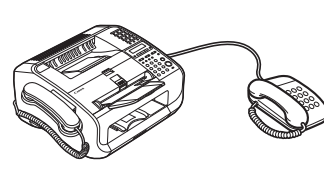

- 接收到语音呼叫时  
本机响铃。应答呼叫。

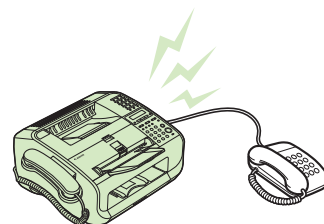


# 与计算机配合使用时的软件设定 (仅对 FAX-L160)

## USB 连接

通过用 USB 电缆连接计算机和本机，您可以打印从计算机发送过来的文档。连接之前，请首先安装打印机驱动程序。

关于打印文档的详细说明，请参阅参考指南中的第 5 章“打印（仅对 FAX-L160）”。

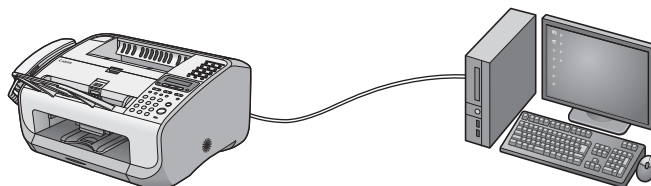

打印

### 系统要求

#### Microsoft Windows 2000

CPU: Intel Pentium/133 MHz 或更快  
内存: 128 MB 或更大

#### Microsoft Windows XP

CPU: Intel Pentium/Celeron 系列  
300 MHz 或更快  
内存: 128 MB 或更大

#### Microsoft Windows Server 2003

CPU: Intel Pentium/Celeron 系列  
133 MHz 或更快  
内存: 128 MB 或更大

#### Microsoft Windows Vista

CPU: Intel Pentium 800 MHz 或更快  
内存: 512 MB 或更大

## 关于打印机驱动程序

打印机驱动程序包含在用户软件光盘中。



### UFR II LT 驱动程序


佳能 UFR II LT 打印机驱动程序可让您从任何应用程序软件打印至本机。由于充分利用了计算机的处理能力来压缩打印数据，因而本驱动程序可执行高速数据处理。

## 安装步骤


### 安装之前

- 安装软件之前请勿连接 USB 电缆。如果在安装软件之前连接 USB 电缆且出现发现新硬件向导画面，请单击 [取消]。
- 对 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista，请以管理员身份登录安装软件。
- 必须先打开本机电源再连接 USB 电缆。
- 请在各步骤出现的画面中单击画圈的按钮进入下一步操作。

1

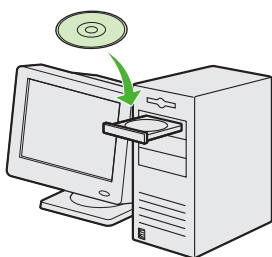

2

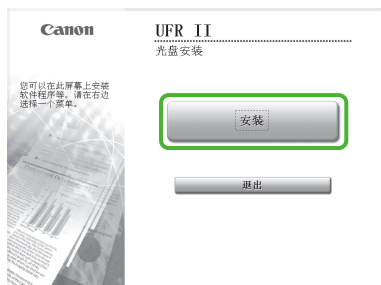


如果未显示 UFR II 光盘安装画面，请单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [我的电脑]。

Windows Vista: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [计算机]。

Windows 2000: 双击 Windows 桌面上的 [我的电脑]。

打开光驱图标，然后双击 [MInst] ([MInst.exe])。


3

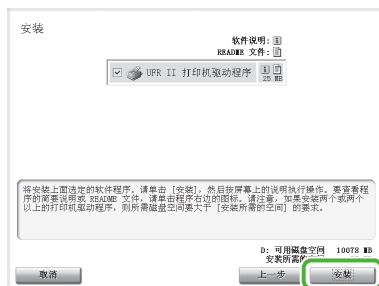

注意

如果硬盘空间不足以安装软件，将显示出错信息。释放硬盘空间，然后重试。


4

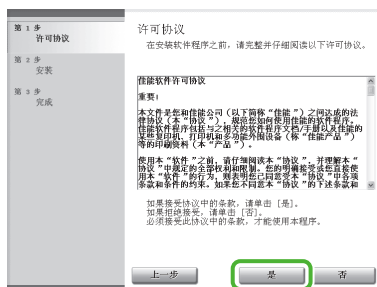

5



6

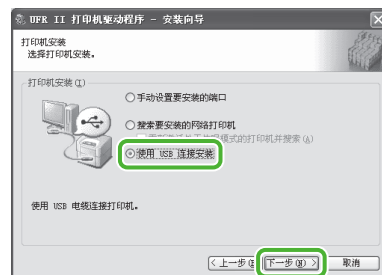


选择 [使用 USB 连接安装]，单击 [下一步 >]。




注意

本机仅支持 [使用 USB 连接安装]。

7

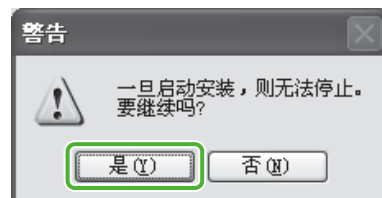

8

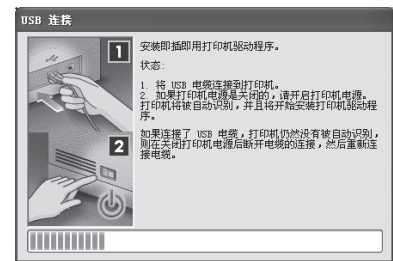

在画面中的进度条填满之前完成步骤 9 和 10。

注意


**警告**

无法识别 USB 连接。

**重试(R)**   **取消**


如果出现上述对话框，则按 [重试] 继续安装。

9

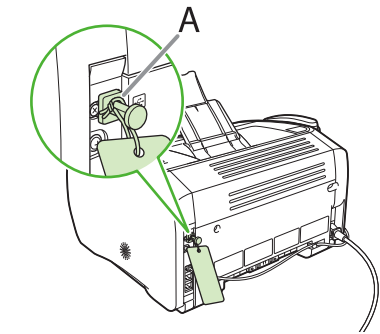

取下本机背面盖住 USB 端口的附件 (A)。

10

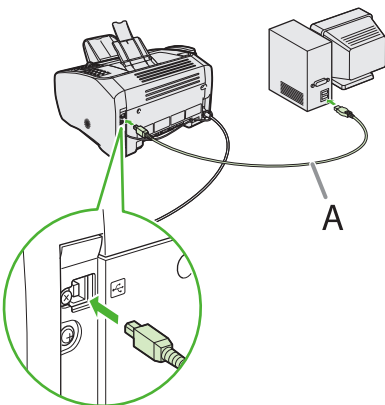

用一根 USB 电缆 (A) 连接本机和计算机。


注意

如果出现“发现新硬件向导”，则单击 [取消] 并继续安装。

11




12

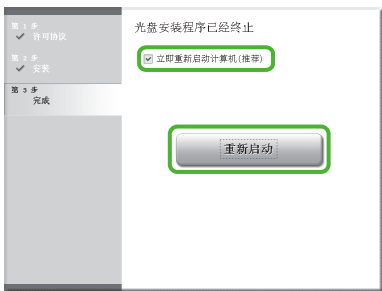

在勾选 [立即重新启动计算机 (推荐)] 按钮后，可单击 [重新启动] 按钮重启计算机。

13

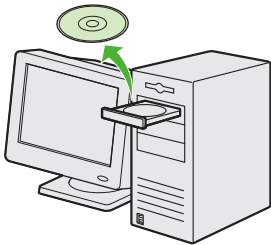

现在您即已完成软件的安装。

## 检查安装

检查驱动程序是否已成功安装，以及本机是否被设定为默认打印机。



注意

当从某个应用程序打开 [打印] 对话框时，如果本机是从 [打印机] 区域选择的，则本机已被设定为默认打印机。

### 1 打开 [打印机和传真] 文件夹（Windows 2000: [打印机] 文件夹）。

Windows XP/Server 2003: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → 单击 [打印机和传真]。

Windows Vista: 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → 单击 [控制面板] → [硬件和声音] → 双击 [打印机]。

Windows 2000: [开始] → [设置] → [控制面板] → 双击 [打印机]。

确保显示对应的打印机驱动程序图标。

### 2 设定为默认打印机。

双击本机的打印机图标。单击 [打印机] 菜单中的 [设为默认打印机]。

卸载步骤（仅对 FAX-L160）

- 卸载以前，请确认以下内容：
- 有可用来安装的安装软件。
  - 计算机上没有其它应用程序正在运行。




注意

- 若要在 Windows 2000/XP/Server 2003/Vista 中卸载，必须有管理员权限。
- 如果想要移除从 [简易安装] 安装的说明书，可以通过在 UFR II 光盘安装画面中选择 [附加软件程序] 并单击 [卸载] 进行手动卸载。


卸载 UFR II LT 驱动程序

1 单击 Windows 任务栏上的 [开始] → [（所有）程序] → [卸载 Canon 打印机] → [卸载 UFR II 打印机驱动程序]。  
出现 [删除打印机] 对话框。

2 选择 [Canon L90/L160/L230 UFR II LT]，  
然后单击 [删除]。

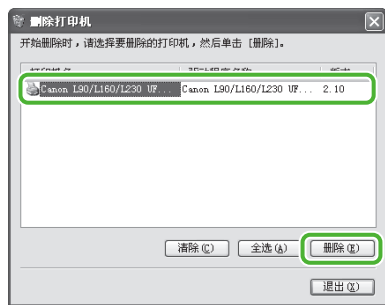

3 单击 [是]。  
开始自动卸载并显示下一对话框。

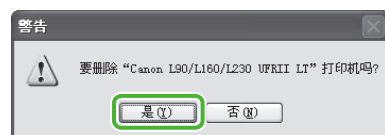

4 单击 [退出]。



注意


如要求您重新启动计算机，请重启。




## 使用在线帮助（仅对 FAX-L160）

用户软件光盘上有随机附送的使用指南上没有涉及的程序（驱动程序软件和应用软件）。使用这些程序时，请按照下图所示方法参考在线帮助和上下文关联帮助。


您可在驱动程序软件的在线帮助文件中找到其它帮助功能。单击〔属性〕对话框中的〔帮助〕即可显示驱动程序各功能和选项的相关信息。

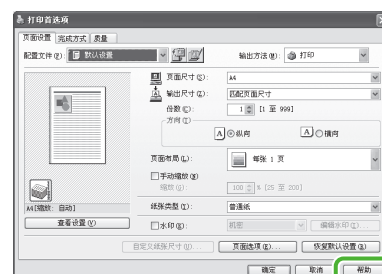

可单击帮助对话框中的〔目录〕，然后双击所要的标题以显示信息。

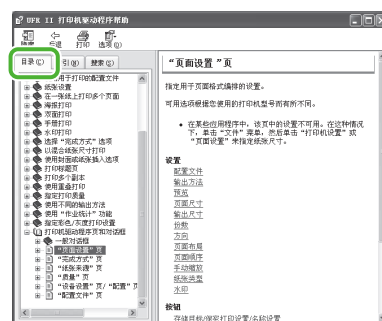

可单击帮助对话框中的〔索引〕，然后双击列表中所要的关键字以显示信息。若要快速搜索所要的关键字，可在上面的文本框中输入关键字。下面的列表即显示出最相近的关键字。

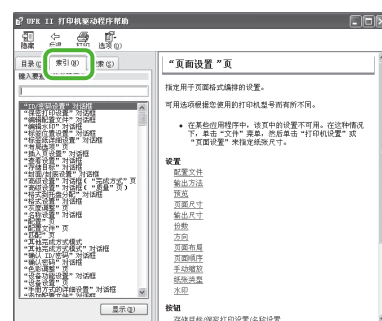

## 规格

常规	
● 类型	个人桌面
● 电源	220-240 V, 50/60 Hz (视购买本产品的国家而定, 电源要求可能会有所不同。)
● 能耗	最大: 小于 700 W
● 预热时间	小于 12.0 秒* (温度: 20°C, 湿度: 65%; 从打开电源到待机画面出现) * 视本机的状况和环境而定, 预热时间可能会有所不同。
● 重量	约 8.7 kg (包括墨盒)
● 尺寸	400 mm (宽) × 386 mm (深) × 221 mm (高) (未安装电话听筒) 484 mm (宽) × 386 mm (深) × 221 mm (高) (安装有电话听筒)
● 安装空间	600 mm (宽) × 780 mm (深) (未安装电话听筒) 684 mm (宽) × 780 mm (深) (包括电话听筒)
● 环境条件	温度: 7.5°C-35°C 湿度: 5%-90% RH
● 显示语言	中文 (简体)
● 可接受的文件	尺寸 (W × L): 最大 216 × 400 mm/最小 148 × 105 mm 数量 (对于 75 g/m <sup>2</sup> 纸张): 最多 30 张 A4 或信封尺寸/最多 10 张 Legal 尺寸 或纸叠厚度 5 mm 重量: 64 到 105 g/m <sup>2</sup> 请参阅参考指南中的第 2 章“文档和纸张”。
● 可接受的纸叠	纸张尺寸设定: A4, B5* <sup>1</sup> , A5* <sup>1</sup> , 16K, Executive* <sup>1</sup> , Envelope* <sup>1</sup> (COM10, Monarch, DL, ISO-C5 (162 × 229 mm)), Oficio, Brazil-Oficio, Mexico-Oficio, Folio, Government-LTR, Government-LGL, Foolscap, LTR, LGL, 自定义纸张, 76 × 127 至 216 × 356 mm* <sup>1</sup> 重量: 64 至 128 g/m <sup>2</sup> 数量: 最大纸叠高度: 15 mm (约 150 张 80 g/m <sup>2</sup> 纸张) 纸张类型设的: 普通纸, 普通纸 L* <sup>2</sup> , 重磅纸, 重磅纸 H* <sup>3</sup> , 透明胶片 请参阅参考指南中的第 2 章“文档和纸张”。
● 可打印区域	在此边界之内 (A4 纸张): 上边缘 6 mm, 下边缘 6 mm, 左边缘 5 mm, 右边缘 5 mm 请注意, 边缘宽度为近似值, 并且在实际应用时可能会有轻微的浮动。 请参阅参考指南中的第 2 章“文档和纸张”。
● 扫描区域	在此边界之内: 上边缘 2 mm, 下边缘 2 mm, 左边缘 1 mm, 右边缘 1 mm 请注意, 边缘宽度为近似值, 并且在实际应用时可能会有轻微的浮动。 请参阅参考指南中的第 2 章“文档和纸张”。

\*<sup>1</sup> 仅对 PC 打印。

\*<sup>2</sup> 当选择了 <普通纸> 进行打印时如果纸张过度卷曲, 请选择 <普通纸 L>。

\*<sup>3</sup> 当选择了 <重磅纸> 进行打印时如果打印定影不充分, 请选择 <重磅纸 H>。

## 传真机

● 可接受的线路	公共交换电话网 (PSTN)* <sup>4</sup>
● 兼容性	G3
● 数据压缩方案	MH, MR, MMR
● 调制解调器速度	33.6 Kbps 自动下降
● 传送速度	33.6 Kbps 时约 3 秒/页* <sup>5</sup> , ECM-MMR, 从内存发送
● 发送/接收内存	最多 346 页* <sup>5</sup> (发送/接收总页数)
● 传真分辨率	标准: 8 像素/mm × 3.85 线/mm 精细: 8 像素/mm × 7.7 线/mm 超精细: 8 像素/mm × 15.4 线/mm 照片: 8 像素/mm × 7.7 线/mm
● 拨号	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 快速拨号</li> <li>一触式快速拨号 (15 个收件人)</li> <li>编码拨号 (100 个收件人)</li> <li>分组拨号 (15 × 50 个收件人)</li> <li>地址簿拨号 (用地址簿键)</li> <li>- 定期拨号 (用数字键)</li> <li>- 自动重拨</li> <li>- 手动重拨 (用重拨/暂停键)</li> <li>- 顺序广播 (131 个收件人)</li> <li>- 自动接收</li> <li>- 通过电话远程接收 (默认 ID: 25)</li> <li>- 通信管理报告 (在每 60 次交易之后)</li> <li>- 发送/接收报告</li> <li>- TTI (发送端子识别)</li> </ul>

## 电话

● 连接	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 电话听筒</li> <li>- 外接电话/带内置应答设备或应答设备的外接电话/数据调制解调器</li> </ul>
------	--

## 复印机

● 扫描分辨率	文本/照片模式, 文本模式, 照片模式: 203 dpi × 300 dpi
● 打印分辨率	600 dpi × 600 dpi
● 放大比例	0.50 (50%) 至 2.00 (200%), 以 0.01 (1%) 为增量
● 第一份复印件完成时间	小于 23.0 秒 (A4)
● 复印速度	直接: A4 12 cpm
● 复印数量	最多 99 份

\*<sup>4</sup> 视电话线状况而定, 公共交换电话网 (PSTN) 目前支持 28.8 Kbps 或更低的调制解调器速度。

\*<sup>5</sup> 基于 ITU-T 标准图表 No. 1, MMR 标准模式。

打印机（仅对 FAX-L160）	
● 打印方法	电子照相法（按需定影）
● 纸张处理	送纸器：150 张（高度：最大 15 mm）
● 纸张输出	100 张（64 g/m <sup>2</sup> -75 g/m <sup>2</sup> ）
● 打印速度	直接：A4 14 cpm
● 打印分辨率	600 dpi × 600 dpi
● 按键数量	256
● 墨盒	Canon FX9 S-Cartridge



注意

规格若有变更，恕不另行通知。

### 重要安全指示

本机的各说明书中都用到下列符号，它们分别表示您应在使用机器时注意的警告、小心和注意事项。



#### 警告

表示稍有不慎即可致命或造成严重伤害。



#### 小心

解释如何避免身体或打印机受损。



#### 注意

解释如何避免身体或打印机受损。

### 使用和保养

- 遵守本机上标出的所有警告和指示。
- 请勿让本机受到强烈的冲击或震动。
- 搬动或清洁前务必拔下本机的电源线。
- 为了避免卡纸，切勿在打印时拔下电源线、打开墨盒盖或在本机上添加或拿掉纸张。
- 搬运本机时，务必从本机中取出墨盒。  
将墨盒放在原来的保护袋内，或用厚布包裹起来，以防止曝光。
- 抬起本机时务必抓住其底部。切勿抓着本机上的纸盘或附件将其抬起。
- 切勿将任何物品插入本机的槽或开口内，否则有可能碰到危险的电压点或使零部件之间短路。这种情况可能引起火灾或触电。
- 切勿让小物品（如销子、回形针或订书钉）掉进本机。如果确实有物品掉进本机，请马上拔下本机的电源线，然后与您所在地的佳能授权经销商联系，或者拨打佳能服务热线。
- 为了避免液体溅洒在本机机身上或旁边，请勿在机器附近吃食物或喝饮料。如果液体溅洒入或物品掉进本机，请立即拔下电源线，然后与您所在地的佳能授权经销商联系，或者拨打佳能服务热线。
- 请保持本机的清洁。积累的灰尘会妨碍本机正常工作。
- 在下列情况下，请从墙壁插座拔下本机的电源线，然后与您所在地的佳能授权经销商联系，或者拨打佳能服务热线：
  - 电源线或插头损坏或磨损时。
  - 液体溅洒入本机时。
  - 本机淋雨或接触水后。
- 按照本指南中的指示操作后本机不能正常工作时。请仅对本指南中说明所提到的控制器进行调整。对其它控制器的不当调整可能会造成机器损坏，而且可能需要有资质的技术人员进行大量的修复工作才能恢复本产品的正常运行。
- 若本机跌落。
- 本机出现明显的性能改变，说明需要修理。

### 放置

- 将本机放在平坦、稳定、无震动的表面，且该表面的强度应足以支撑机器的重量。
- 将本机放在阴凉、干燥、清洁、通风良好的位置。
- 确保放置区域无灰尘。
- 确保放置位置不会受到高温或高湿度的影响。
- 使本机远离直射阳光，否则会引起损坏。如果您必须将其放在窗口附近，请安装厚窗帘或百页窗帘。
- 勿在靠近水处使用本机。确保勿让潮湿的物体接触本机。
- 请勿在室外使用或存放本机。
- 请勿将本机安装在扬声器等含有磁铁或产生磁场的设备附近。
- 尽可能将本机放在现有的电话线插口附近，以便连接电话线并省下安装新插口的费用。
- 将本机放置在标准交流 220 V (50 Hz) 电源插座旁。
- 为确保本机的可靠运行及防止机器过热（会引起工作异常并造成火灾隐患），请勿堵塞排气口。切勿将本机放在床、沙发、毯子或其它类似表面上，从而堵塞或盖住机身上的各种开口。请勿将本机放在碗橱或内置的安装位置，也不要放在散热器或其它热源附近，除非通风良好。在本机的四周留出足够的空间。
- 请勿在电源插座旁边堆放箱子或家具。请保留足够空间，以便能够快速到达插座。如果发现本机附近存在任何异常情况（烟雾、异味、噪音），请立即拔下电源线插头。请与您所在地的佳能授权经销商联系，或拨打佳能服务热线。
- 请勿在电源线上放置任何物品，也不要将本机放在人们会踩到其电源线的位置。确保电源线不打结、不卷曲。



#### 警告

除非本机说明书中特别说明，否则切勿尝试自行维修本机。切勿试图拆卸本机：打开或拆除其内部盖子将使您接触到危险的电压和处于其它危险情况。所有维修，请与您所在地的佳能授权经销商联系，或拨打佳能服务热线。

### 型号名称

F152800 (FAX-L160/L140)



国际能源之星计划作为能源之星（ENERGY STAR）的伙伴之一，佳能公司确认本产品符合能源之星计划关于有效节能的标准。

国际能源之星办公设备计划是一项国际性计划，旨在促进在使用计算机和其它办公设备时有效节能。

本计划支持开发和分销能够有效降低能源消耗的产品。它是一种开放式体系，企业经营者可以自愿参与这项计划。

该计划主要针对办公设备产品，例如计算机、显示设备、打印机、传真机和复印机。参与这些计划的国家（地区）使用统一的标准和徽标。

## 激光安全性信息

激光辐射对人体有害。因此，本设备内部的激光辐射都被保护罩和外部盖子密封住了。用户在正常操作产品的过程中，不会发生辐射泄漏问题。

本机根据 IEC 60825-1: 1993 和 EN 60825-1: 1994 被确定为一类激光产品。

## 220 V 型

在本机的激光扫描装置上可看到下列标签。



本机已根据 IEC 60825-1:1993 和 EN 60825-1:1994 进行评级，并且符合以下级别：

1 类激光产品  
CLASS 1 LASER PRODUCT



## 小心

不按本指南所述使用控制器、进行调整或操作可能会造成辐射泄漏的危险。

## 商标

Canon 和佳能标识是佳能公司的商标。

Microsoft、Windows 和 Windows Server 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家的注册商标。

Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家的商标。

其它产品和品牌名称均为其各自所有人的注册商标、商标或服务标志。

## 版权

佳能公司 © 2007 年版权所有。未经佳能公司事先书面许可，严禁以任何形式或手段（包括电子、机械、磁性、光学、化学、人工等形式或手段）对本出版物的任何部分任何形式进行复制、传送、转写、保存在某一检索系统内或翻译成其它语言或计算机语言。

## 免责声明

本文件内的信息有可能会改动，恕不另行通知。

对于本资料，佳能公司不作任何类型的明示或暗示的担保，其中包括但不限于适销性的担保、对某种特定用途的适合性的担保或不侵犯任何专利权的担保。对于因使用本资料而引起的任何直接的、意外的或相应产生的各种性质的损害、损失或费用，佳能公司概不负责。

## 使用本产品和使用图像的法律限制

用本产品对某些文件进行扫描、打印或复制，以及使用以本产品扫描、打印或复制的图像有可能是法律禁止的，且可能会导致刑事和/或民事责任。以下为这些文件的一个不全面的清单。此清单仅用于提供一个指导。如果您不清楚用本产品对某些特定文件进行扫描、打印或复制的合法性，且/或不清楚使用扫描图像、打印图像或复制图像的合法性，则应事先向您的法律顾问咨询以获得指导。

- 纸币
- 旅行支票
- 汇票
- 餐券
- 存款单
- 护照
- 护照邮票（无效或有效）
- 移民证件
- 标识性徽章或证章
- 国内印花税票（无效或有效）
- 兵役证
- 债券或其它债务凭证
- 政府机构发行的各种发票或票据
- 股票
- 机动车号牌和产权证
- 拥有版权的作品/艺术作品（未经版权所有者的许可的情况下）

为确保各说明书中无错误和疏漏之处，我们已作了很大的努力。然而，由于我们在不断地改进产品。所以，如果您需要一份准确的规格说明，请与佳能联系。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
1. 电源/高压电源	×	○	×	○	○	○
2. 束线	○	○	○	○	○	○
3. 操作面板/读取部	×	○	○	○	○	○
4. 印刷电路板	×	○	○	○	○	○
5. 外壳/框架	×	○	○	○	○	○
6. 内部部件	×	○	×	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。						



本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品、标志中央的数字代表产品的环保使用期限。



**佳能（中国）有限公司**

地址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层

**佳能（中国）有限公司 北京分公司**

地址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层

电话：(010)85139999 邮政编码：100005

**佳能（中国）有限公司 上海分公司**

地址：上海市淮海中路381号中环广场18层

电话：(021)63916500 邮政编码：200020

**佳能（中国）有限公司 广州分公司**

地址：广州市天河区体育东路160号12层

电话：(020)38771918 邮政编码：510620

热线中心电话：全国（香港，澳门和台湾除外）：95177178（支持手机拨打）

欢迎访问佳能（中国）主页<http://www.canon.com.cn>

